Size: 70w x 130 h

Logic3

INSTRUCTION MANUAL

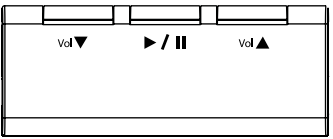

MIU050

In-Line Remote Control

ENGLISH

Inline Remote Control (MIU050) - English User Manual

Thank you for purchasing the Logic3 Inline Remote Control. As with all Logic3 products it has been built to the highest manufacturing standards and tested throughout its development, to ensure you get the best possible product. Please read through and familiarize yourself with this manual before you use the Inline Remote Control.

Compatibility Information

- The remote is supported only by iPod nano (4th and 5th generation), iPod classic (120GB/160GB 2009), iPod touch (2nd generation) and iPod shuffle (3rd generation). Audio is supported by all iPod models.

- Requires software version 1.0.3 for iPod nano (4th generation), 2.0.1 for iPod classic (120GB), and 2.2 or later for iPod touch (2nd generation)

Set up of Inline Remote Control

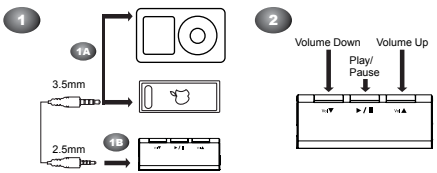

1A. Insert the 3.5mm jack of the Inline Remote Control cable to the headphone socket of your iPod shuffle/ iPod.

1B. Insert the 2.5mm jack of the Inline Remote Control cable to the Inline Remote socket

2. Your Inline Remote Control is now ready for use.

Using the Inline Remote Control

Command	Action
Play/Pause	Press the Play/Pause Button once

ENGLISH

Volume Controls	Press the Volume Up (+) or Volume Down (-)
Next Track	Double Press the Play/Pause Button
Previous Track	Triple Press the Play/Pause Button within 10 seconds of the track starting. To restart the current track, Triple Press the Play/Pause Button after 10 seconds
Search Fast Forward	Double Press and Hold the Play/Pause Button
Search Rewind	Triple Press and Hold the Play/Pause Button
*Hear song Title/Artist	Press and Hold the Play/ Pause Button
*Hear playlist menu	Press the Play/Pause Button until you hear a beep; release the button to hear the playlist menu. When you hear the then name of the playlist you want, press the Play/Pause button to select it.To move quickly through the playlist menu press + or – (when you are in the playlist menu)
*Exit Playlist menu	Press and Hold the Play/Pause Button

*Applicable to iPod 3G Shuffle

Should you have any setup problems with the Inline Remote Control (MIU050) please contact our Technical Support Hotline on +44 (01923) 471000 – National/International call rates apply or Email support@logic3.com - Spare parts are available for some models at our website www.logic3.com

Inline Remote Control (MIU050) - FR Guide d'utilisation

FRENCH

Merci d'avoir choisi le Inline Remote Control de Logic3. À l'instar des autres produits Logic3, il répond aux standards de fabrication les plus élevés. Les tests qu'il a subits tout au long de son développement vous garantissent en outre le meilleur produit possible. Veuillez vous familiariser avec ce guide avant d'utiliser le Inline Remote Control

Détail de compatibilité

- La télécommande n'est compatible qu'avec l'iPod nano (4e et 5e génération), l'iPod classic (120Go/160Go 2009), l'iPod touch (2e génération) et l'iPod shuffle (3e génération). L'audio est compatible avec tous les modèles iPod.

- Version de logiciel requise : 1.0.3 pour l'iPod nano (4e génération), 2.0.1 pour l'iPod classic (120GB), et minimum 2.2 pour l'iPod touch (2e génération).

Configuration de la télécommande à fil

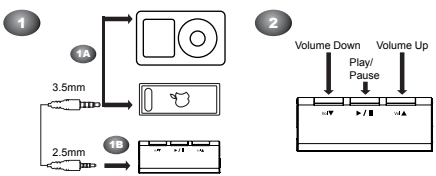

1A. Insérez la fiche de 3,5 mm du câble de la télécommande à fil dans la prise de casque de votre iPod shuffle/iPod.

1B. Insérez la fiche de 2,5 mm du câble de la télécommande à fil dans la prise de la télécommande à fil.

2. Vous pouvez utiliser votre télécommande à fil.

Utilisation du Inline Remote Control

Commande	Action
Play/Pause	Appuyez une fois sur le bouton Play/Pause

Commandes de volume	Appuyez sur Volume + ou sur Volume -
Morceau suivant	Appuyez deux fois sur le bouton Play/Pause
Morceau précédent	Appuyez trois fois sur le bouton Play/Pause dans les 10 secondes suivant le début du morceau en cours. Pour relancer le morceau en cours, appuyez trois fois sur le bouton Play/Pause dans les 10 secondes suivant le début du morceau en cours.
Avance rapide	Appuyez deux fois sur le bouton Play/Pause et maintenez-le enfoncé
Retour rapide	Appuyez trois fois sur le bouton Play/Pause et maintenez-le enfoncé
*Accéder au titre/à l'auteur du morceau	Maintenez enfoncé le bouton Play/Pause
*Accéder au menu de la playlist	Appuyez sur le bouton Play/Pause jusqu'au déclenchement du bip sonore; relâchez le bouton pour écoutez le menu de la playlist. Dès que vous entendez le nom de la playlist de votre choix, appuyez sur le bouton Play/Pause pour la sélectionner.Pour parcourir rapidement le menu de la playlist, appuyez sur + ou – (vous devez déjà vous trouver dans le menu de la playlist).
*Quitter le menu de la playlist	Maintenez enfoncé le bouton Play/Pause

*Compatible avec l'iPod 3G Shuffle

Si vous avez le moindre problème d'installation avec le Inline Remote Control (MIU050), veuillez contacter notre Service d'assistance technique au :+4411923 471 000 – tarifs d'appels nationaux/internationaux en vigueur ou envoyez un e-mail à support@logic3.com. Des pièces de rechange sont disponibles pour certains modèles sur notre site Web www.logic3.com

Inline Remote Control (MIU050) – DE Benutzerhandbuch

Vielen Dank, dass Sie sich für das Inline Remote Control von Logic3 entschieden haben. Wie alle Produkte von Logic3 wurde es mit den höchsten Produktionsstandards hergestellt und während der gesamten Entwicklung gründlich getestet, um sicherzustellen, dass wir Ihnen das bestmögliche Produkt bieten können. Lesen Sie dieses Handbuch gründlich durch und machen Sie sich mit dem Inhalt vertraut, bevor Sie das Inline Remote Control verwenden.

Information zur Kompatibilität

- Unterstützung für die Fernbedienung gibt es nur bei iPod nano (4. und 5. Generation), iPod classic (120 GB/ 160 GB 2009), iPod touch (2. Generation) und iPod shuffle (3. Generation). Unterstützung für Audio gibt es bei allen iPod-Modellen.

- Benötigte Software-Versionen: 1.0.3 für iPod nano (4. Generation), 2.0.1 für iPod classic (120 GB) und 2.2 oder höher für iPod touch (2. Generation)

Einrichtung der Inline-Fernbedienung

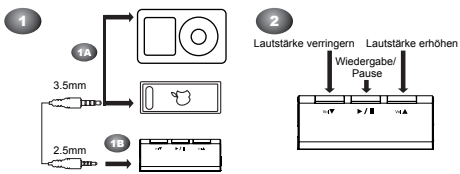

1A. Verbinden Sie den 3,5 mm-Anschluss des Inline-Fernbedienungskabels mit dem Kopfhörersockel Ihres iPod shuffle/ iPod.

1B. Verbinden Sie den 2,5 mm-Anschluss des Inline-Fernbedienungskabels mit dem Inline-Fernbedienungssockel

2. Sie können die Inline-Fernbedienung nun verwenden.

Bedienung der Inline-Fernbedienung

Befehl	Aktion
Wiedergabe/ Pause	Drücken Sie einmal die Taste für Wiedergabe/ Pause
Lautstärkenregelung	Drücken Sie „Lautstärke erhöhen“ (VOL +) oder „Lautstärke verringern“ (VOL -)
Nächster Titel	Drücken Sie zweimal die Taste für Wiedergabe/ Pause
Vorheriger Titel	Drücken Sie dreimal die Taste für Wiedergabe/ Pause innerhalb der ersten 10 Sekunden nach Beginn des Titels. Um den aktuellen Titel erneut von Beginn an abzuspielen, drücken Sie dreimal die Taste für Wiedergabe/ Pause nach 10 Sekunden
Schnellsuche vorwärts	Drücken Sie zweimal die Taste für Wiedergabe/ Pause und halten Sie sie gedrückt
Suche rückwärts	Drücken Sie dreimal die Taste für Wiedergabe/ Pause und halten Sie sie gedrückt
*Titel/ Künstler hören	Drücken Sie die Taste für Wiedergabe/ Pause und halten Sie sie gedrückt
*Playlist-Menü hören	Drücken Sie die Taste für Wiedergabe/ Pause, bis Sie einen Signalton hören; lassen Sie die Taste wieder los, um das Playlist-Menü zu hören. Wenn Sie den gewünschten Playlist-Namen hören, drücken Sie die Taste für Wiedergabe/ Pause, um sie auszuwählen. Um sich schnell durch das Playlist-Menü zu bewegen, drücken Sie + oder – (wenn Sie im Playlist-Menü sind)
*Playlist-Menü verlassen	Drücken Sie die Taste für Wiedergabe/ Pause und halten Sie sie gedrückt

*Anwendbar bei iPod 3G Shuffle

Sollten Sie irgendwelche Probleme mit der Inbetriebnahme Ihres Inline Remote Control (MIU050) haben, wenden Sie sich bitte an unsere Technische Support-Hotline, Tel. +44 (01923) 471 000 – Es gelten die Gebühren für Inlands-/Auslandsgespräche – oder senden Sie uns eine E-Mail an support@logic3.com. Für einige Modelle können Ersatzteile über unsere Website www.logic3.com bestellt werden.

Inline Remote Control (MIU050) - IT Manuale per l'utente

Grazie per aver acquistato il Inline Remote Control prodotto da Logic3. Come tutti i prodotti Logic3, è stato realizzato seguendo i più alti standard di produzione e testato durante tutta la sua realizzazione per assicurare un prodotto di elevata qualità. Consigliamo di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il Inline Remote Control

Informazioni di compatibilità

- Il telecomando è supportato da iPod nano (quarta e quinta generazione), iPod classic (120GB/160GB 2009), iPod touch (seconda generazione) e iPod shuffle (terza generazione). La funzione audio è supportata da tutti i modelli di iPod.

- Necessita di software versione 1.0.3 per iPod nano (quarta generazione), 2.0.1 per iPod classic (120 GB) e 2.2 o successiva per iPod touch (seconda generazione).

Impostare il Telecomando in linea

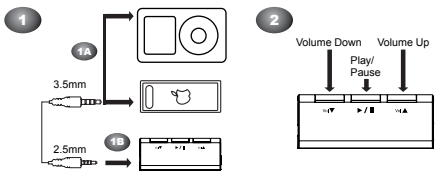

1A. Inserite il jack da 3,5mm del cavo del Telecomando in linea nella presa cuffie del vostro iPod shuffle/iPod.

1B. Inserite il jack da 2,5mm del cavo del Telecomando in linea lemma presa del Telecomando in linea

2. Il vostro Telecomando in linea è ora pronto per essere usato.

Utilizzare il Telecomando in linea

Comando	Azione
Play/Pause	Premere il pulsante Play/Pausa una volta

Controllo volume	Premere i pulsanti Volume su (+) o Volume giù (-)
Brano successivo	Premere due volte il pulsante Play/Pausa
Brano precedente	Premere tre volte Play/Pausa entro i primi 10 secondi dall'inizio del brano. Per riavviare il brano in riproduzione, premere tre volte il pulsante Play/Pause dopo 10 secondi dall'inizio del brano.
Avanti veloce	Premere due volte e tenere premuto il pulsante Play/Pausa.
Indietro	Premere tre volte e tenere premuto il pulsante Play/Pausa.
*Sentire titolo canzone/ artista	Premere e tenere premuto il pulsante Play/ Pausa.
Ascoltare elenco playlist	Premere il pulsante Play/Pausa fino a quando non si sente un "bip" e rilasciare il pulsante per ascoltare l'elenco delle playlist. Quando si sente il nome della playlist desiderata, premere il pulsante Play/Pausa per selezionarla.Per scorrere velocemente l'elenco delle playlist premere + o – (quando si è all'interno del menu playlist)
*Uscire dall'elenco playlist	Premere e tenere premuto il pulsante Play/ Pausa.

*Valido solo per iPod 3G Shuffle

Per eventuali problemi di impostazione del Inline Remote Control (MIU050), rivolgersi alla hotline di assistenza tecnica, al n. +44 (01923) 471 000 (Si applicano le tariffe telefoniche nazionali / internazionali) o inviare un'email a support@logic3.com - Le parti di ricambio sono disponibili per alcuni modelli nel nostro sito Web www.logic3.com

Inline Remote Control (MIU050) – ES Manual del usuario

Gracias por adquirir el Inline remote Control de Logic3. Como todos nuestros productos, se ha sometido a pruebas exhaustivas que garantizan su calidad. Antes de usarlo, te recomendamos que leas con detenimiento este manual.

Información de compatibilidad

- El mando a distancia es compatible con iPod nano (4a y 5a generaciones), iPod classic (120 GB/160 GB 2009), iPod touch (2a generación) e iPod shuffle (3a generación). El audio es compatible con todos los modelos de iPod.

- Se necesita la versión 1.0.3 para iPod nano (4a generación), 2.0.1 para iPod classic (120 GB) y 2.2 o superior para iPod touch (2a generación)

SPANISH

Configuración del mando a distancia In-line

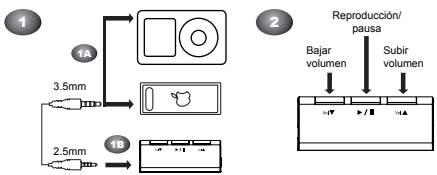

1A. Conecte el cable 3.5 mm del mando a distancia In-line al puerto de auriculares de su iPod shuffle o iPod.

1B. Conecte el cable 2.5 mm del mando a distancia In-line a la entrada del propio mando a distancia In-line.

2. Ya puede usar su mando a distancia In-line.

Cómo usar el mando a distancia In-line

Operación	Haga lo siguiente
Reproducción/ pausa	Pulse una vez el botón Reproducción/pausa
Volumen	Pulse Subir volumen (+) o Bajar volumen (-)

Siguiente pista	Pulse dos veces el botón Reproducción/pausa
Anterior pista	Pulse tres veces el botón Reproducción/pausa durante los 10 primeros segundos de una pista. Para reproducir desde el principio una pista, pulse tres veces el botón Reproducción/pausa 10 segundos después de que haya empezado la pista
Botón de avance rápido	Pulse dos veces el botón Reproducción/pausa y manténgalo pulsado
Botón de retroceso rápido	Pulse tres veces el botón Reproducción/pausa y manténgalo pulsado
*Oír título/ artista de la canción	Pulse el botón Reproducción/pausa y manténgalo pulsado
*Oír menú de lista de reproducción	Pulse el botón Reproducción/pausa hasta que escuche un pitido. Suelte el botón y podrá oír el menú de lista de reproducción. Cuando oiga el nombre de una canción que quiera escuchar, pulse el botón Reproducción/pausa para seleccionarla.Para navegar rápidamente por el menú de lista de reproducción, pulse + o - (dentro del menú de lista de reproducción)
*Salir del menú de lista de reproducción	Pulse el botón Reproducción/pausa y manténgalo pulsado

*Válido también para iPod 3G Shuffle

Si experimenta problemas de configuración con el Inline Remote Control (MIU050), por favor, póngase en contacto con nuestra Hotline de Apoyo Técnico al +44 (01923) 471 000 – Se aplicarán las tarifas telefónicas nacionales/internacionales, o envíe un e-mail a support@logic3.com - En nuestro sitio web

SPANISH

Inline Remote Control (MIU050) - PT Manual do Utilizador

Obrigado por adquirir o Logic3 Inline Remote Control . Como todos os produtos Logic3, foi construído segundo os mais altos padrões de fabrico e testado durante o seu desenvolvimento, para assegurar que é o melhor produto possível. Por favor leia este manual e familiarize-se com ele, antes de utilizar o Inline Remote Control

Informações sobre compatibilidade

- O comando é compatível apenas com o iPod nano (4.ª e 5.ª gerações), o iPod classic (120GB/160GB, 2009), o iPod touch (2.ª geração) e o iPod shuffle (3.ª geração). O som é compatível com todos os modelos do iPod.

- Necessita da versão do software 1.0.3 para iPod nano (4.ª geração), 2.0.1 para iPod classic (120GB) e 2.2 ou mais recente para iPod touch (2.ª geração).

Configurar o Inline Remote Control

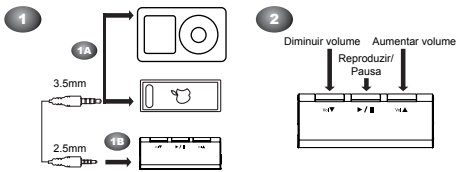

1A. Introduza a ficha de 3,5 mm do cabo do Inline Remote Control na tomada de auscultadores do iPod shuffle/iPod.

1B. Introduza a ficha de 2,5 mm do cabo do Inline Remote Control na tomada do Inline Remote.

2. O Inline Remote Control está pronto a ser utilizado.

Utilizar o Inline Remote Control

Comando	Acção
Reproduzir/ Pausa	Premir uma vez o botão Reproduzir/Pausa.
Controlos do volume	Premir para aumentar (+) ou diminuir (-) o volume.
Faixa seguinte	Premir duas vezes o botão Reproduzir/Pausa.
Faixa anterior	Premir três vezes o botão Reproduzir/Pausa no espaço de 10 segundos após o início da faixa. Para reiniciar a faixa actual, premir três vezes o botão Reproduzir/Pausa ao fim de 10 segundos.
Avanço rápido	Premir duas vezes, e manter premido, o botão Reproduzir/Pausa.
Retrocesso	Premir três vezes, e manter premido, o botão Reproduzir/Pausa.
*Ouvir título/ intérprete da música	Manter premido o botão Reproduzir/Pausa.
*Ouvir menu de listas de reprodução	Premir o botão Reproduzir/Pausa até ouvir um aviso sonoro; libertar o botão para ouvir o menu da lista de reprodução. Ao ouvir o nome da lista de reprodução pretendida, premir o botão Reproduzir/Pausa para a seleccionar. Para percorrer rapidamente o menu de listas de reprodução, premir + ou – (no menu de listas de reprodução).
*Sair do menu de listas de reprodução	Manter premido o botão Reproduzir/Pausa.

*Aplicável ao iPod 3G Shuffle

Se tiver algum problema de configuração com o Inline Remote Control (MIU050), contacte a nossa Linha de Suporte Técnico +44 (01923) 471 000 – Vigoram as tarifas de ligação nacionais e internacionais. Ou contacte-nos por e-mail para support@logic3.com Para alguns modelos, as peças para substituição podem ser obtidas a partir do nosso website www.logic3.com

Inline Remote Control (MIU050) - NL gebruikershandboek

Hartelijk dank voor de aankoop van Logic3 Inline Remote Control. Zoals bij alle Logic3 producten is deze volgens de hoogste kwaliteits- en fabrieksnormen ontworpen en getest om het best mogelijke product te kunnen bieden. Lees deze handleiding aandachtig door voordat je de Inline Remote Control in gebruik neemt

Comptatibiliteitsinformatie

- De afstandsbediening wordt alleen ondersteund door de iPod nano (4e en 5e generatie), de iPod classic (120GB/160GB 2009), de iPod touch (2e generatie) en de iPod shuffle (3e generatie). Het geluid wordt door alle iPod-modellen ondersteund.

- Vereist de softwareversie 1.0.3 voor de iPod nano (4e generatie), 2.0.1 voor de iPod classic (120GB) en 2.2 of later voor de iPod touch (2e generatie)

Instelling van de in-line afstandsbediening

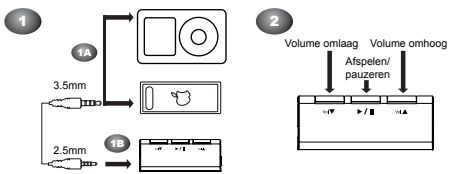

1A. Schuif de 3.5mm plug van de in-line afstandsbedieningkabel in de koptelefoonaansluiting van uw iPod shuffle/iPod.

1B. Schuif de 2.5mmplug van de in-line afstandsbedieningkabel in de aansluiting van de in-line afstandsbediening.

2. Uw in-line afstandsbediening is nu klaar voor gebruik.

De in-line afstandsbediening gebruiken

Commando	Actie
Afspelen/ Pauzeren	Druk één keer op de knop Afspelen/Pauzeren
Volumebe-sturing	Druk op Volume omhoog (+) of Volume omlaag (-)
Volgende nummer	Druk twee keer op de knop Afspelen/Pauzeren
Vorige nummer	Druk binnen 10 seconden nadat het nummer is begonnen drie keer op de knop Afspelen/ Pauzeren. Om het huidige nummer opnieuw te starten, drukt u na 10 seconden drie keer op de knop Afspelen/Pauzeren
Zoeken Vooruitspoelen	Druk twee keer op de knop Afspelen/Pauzeren en houd deze ingedrukt
Zoeken Terugspoelen	Druk drie keer op de knop Afspelen/Pauzeren en houd deze ingedrukt
*Titel/Artiest weergeven	Houd de knop Afspelen/Pauzeren ingedrukt
*Speellijst beluisteren	Druk op de knop Afspelen/Pauzeren tot u een piep hoort; laat de knop los om naar de speel-lijst te luisteren. Als u de naam van het nummer hoort waarnaar u wilt luisteren, drukt u op de knop Afspelen/Pauzeren om het te selecteren. Om snel door de speellijst te bladeren, drukt up op + of – (als u in het speellijstmenu bent)
*Speellijst afsluiten	Houd de knop Afspelen/Pauzeren ingedrukt

*Van toepassing op de iPod 3G Shuffle

Mocht u problemen hebben bij het instellen van de Inline Remote Control (MIU050), raadpleeg dan onze technische hulplijn via +44 (0)19 23 47 10 00 (internationaal beltarief) of via e-mail support@logic3.com. Voor sommige modellen zijn reserveonderdelen verkrijgbaar op onze website, www.logic3.com

DUTCH

Do not disassemble any part of the Inline Remote Control

Do not place heavy objects on top of the Inline Remote Control

Do not allow small children to play with the Inline Remote Control unsupervised

Keep Inline Remote Control away from extreme temperatures and store away from dust and humidity

Unplug this product from the power source before cleaning

Do not use liquid or aerosol cleaner, use only a damp cloth for cleaning

Logic3

Rhodes Way, Watford
WD24 4YW UK
Tel: +44 (0)1923 471 000
Email: support@logic3.com

www.logic3.com

Email: support@logic3.com

Logic3 International Ltd. of Watford, UK is the owner of the Logic3 and i-Station registered trademarks as well as registered and unregistered design rights and copyright subsisting in various products within its range. “Made for iPod” means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. iPod is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. All other trademarks, copyrights and trade names are registered properties of their respective owners.Logic3 are continually updating their products in the interest of improving the quality and design. As a result, some features and the appearance of the product may vary from those shown on this packaging. Copyright in this manual is owned by Logic3 International Ltd. Rhodes Way,

K09-00682-01